


**SKIMMER 15x15 ET 15x30
AVEC GICLEUR**



**MANUEL D'INSTALLATION
ET
D'EMPLOI**

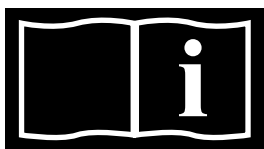

Lisez le mode d'emploi

Sommaire

I.	Usage.....	3
II.	Montage	3
III.	Instructions d'exploitation	4
IV.	Mise en hivernage	4
V.	Pièces de rechange	5

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit et de faire confiance à notre société. Pour que l'usage de notre produit vous satisfasse, lisez bien ces instructions et avant l'emploi du dispositif, respectez strictement le manuel d'emploi pour éviter tout endommagement du produit ou tout accident.

1. Usage

Le skimmer sert à aspirer l'eau de la surface de la piscine par le système de filtrage. Les insectes, les feuilles et autres impuretés se trouvant sur la surface sont aspirés dans le skimmer et retenus dans la boîte à impuretés. Le tuyau renforcé – 5/4" (32 mm) ou 6/4" (38 mm) peut être raccordé au skimmer.

2. Montage

Instructions pour le montage du corps du collecteur à la paroi de la piscine élevée

- a. Ebavurez les bords des trous du skimmer et du gicleur de retour dans la paroi perforée, en les découpant. Ceci est recommandé avant la mise de la feuille dans la piscine.
- b. Vissez le mandrin du tuyau dans le corps du skimmer. Appliquez un ruban d'étanchéité en téflon (tout usage de colles ou de mastic est interdit).
- c. Avant le début de l'installation proprement dite, il est nécessaire que le corps du skimmer soit déjà partiellement vissé à la paroi de la piscine. Du côté extérieur de la piscine, appliquez un ruban d'étanchéité et le corps du skimmer. Fixez-le dans sa position par deux vis plus courtes dans les trous du milieu sur les côtés du skimmer. Avant cela, contrôlez la mise en place correcte du clapet dans la bride d'entrée du corps du skimmer. Aucun obstacle ne peut empêcher le clapet dans ses mouvements.
- d. Installez à présent la feuille de piscine et remplissez la piscine d'eau de manière à ce que le niveau de l'eau se trouve à environ 5 cm au-dessous du niveau de l'orifice de raccordement du gicleur de retour.
- e. A l'aide d'un clou pointu, percez la feuille de l'extérieur à tous les endroits nécessaires pour le raccordement du corps du skimmer. Du côté intérieur de la piscine, appliquez le deuxième ruban d'étanchéité et la bride. Introduisez les 10 vis plus longues qui restent dans les trous de la bride et serrez-les l'une après l'autre au moyen d'un tournevis Parker.
- f. Découpez la feuille de la bride à l'aide d'un couteau tranchant.
- g. Montez à présent le gicleur de retour.

Note : Outils nécessaires pour le montage : tournevis Parker et couteau avec pointe aiguë.

Instructions de montage du gicleur de retour

- a. Du côté extérieur de la piscine, découpez la feuille du trou rond pour le raccordement du gicleur de retour (au moyen d'un couteau tranchant). Le trou dans la feuille doit être d'environ 5-10 mm plus petit que le trou de la paroi.
- b. Vissez l'autre mandrin du tuyau dans le corps du gicleur de retour. Appliquez un ruban d'étanchéité en téflon (tout usage de colles ou de mastic est interdit).
- c. Du côté intérieur de la piscine, introduisez le gicleur de retour de façon à ce qu'une étanchéité en caoutchouc se trouve à l'intérieur de la piscine, alors que l'étanchéité en liège et l'autre étanchéité en caoutchouc se trouvent du côté extérieur. Serrez bien le gicleur.
- d. Vissez le manchon de fermeture orienté dans le corps du gicleur et positionnez-le de façon à ce qu'il n'aboutisse pas à l'orifice du collecteur.
- e. A l'aide des flexibles, connectez le skimmer et le gicleur de retour au système de filtrage. Assurez les joints par les agrafes.

3. Instructions d'exploitation

- a. Niveau optimal de l'eau : au centre du déversoir du skimmer.
- b. Nettoyez tous les jours la corbeille du skimmer.
- c. Le skimmer rempli d'eau ne peut pas geler. Avant l'arrivée de l'hiver, la piscine doit être mise en hivernage.
- d. Le skimmer peut être exploité même lorsque l'aspirateur de piscine est branché.

Réglage du gicleur de retour

Le sens du jet d'eau sortant du gicleur peut être réglé – en orientant la boule du gicleur dans la position souhaitée. Le jeu d'eau devrait être orienté hors du déversoir du skimmer pour assurer l'évacuation optimale des impuretés de la surface dans le skimmer. L'eau doit circuler dans la piscine.

Usage de l'aspirateur

L'aspirateur sert à évacuer les impuretés sédimentées au fond au moyen du système de filtrage. A l'aide du flexible et de la tête de l'aspirateur, le jet d'eau est aspiré par la pompe dans le filtre où les impuretés sont retenues.

Note: L'aspirateur de piscine ne fait pas partie de l'emballage du collecteur. Adressez-vous à votre vendeur.

1. Déposez le couvercle du skimmer. Mettez la soupape de l'unité de filtrage en position de filtrage et mettez en marche l'unité de filtrage.
2. Remplissez d'eau le flexible de l'aspirateur (par exemple à l'aide du jet d'eau du gicleur de retour).
3. Maintenez l'extrémité libre du tuyau immergé et connectez l'assiette au tuyau. Attendez jusqu'à ce que l'eau commence à couler de l'assiette, puis introduisez l'assiette rapidement dans le corps du collecteur et fixez-la au-dessus du tamis du collecteur. Au moment du montage de l'assiette, veillez à ce que la colonne d'eau ne soit pas interrompue et que l'extrémité libre du tuyau reste toujours immergée.

Note: Si vous désirez utiliser l'adaptateur de l'aspirateur, le procédé modifié suivant doit être respecté:

- Déposez le couvercle du skimmer et retirez le clapet du déversoir (prudemment, afin de ne pas endommager le clapet). Introduisez l'assiette avec l'adaptateur dans le corps du skimmer (la gorge de l'adaptateur doit toujours rester immergée pour que l'unité de filtrage puisse aspirer l'eau). Mettez en marche l'unité de filtrage.
 - Remplissez d'eau le flexible de l'aspirateur (par exemple à l'aide du jet d'eau du gicleur de retour), introduisez l'autre extrémité dans l'adaptateur à l'intérieur du collecteur. Les deux extrémités doivent rester immergées.
4. Raccordez l'aspirateur de piscine à l'autre extrémité du tuyau (qui doit être toujours immergée).
 5. A présent, vous pouvez commencer à aspirer. Veillez à ce que la tête de l'aspirateur ne se trouve jamais au-dessus du niveau d'eau pour éviter la pénétration de l'air dans l'aspirateur. Aspirez lentement les impuretés, les mouvements rapides de l'aspirateur pourraient soulever les impuretés au fond.
 6. L'aspiration finie, séparez la tête de l'assiette et retirez l'assiette du corps du skimmer.

Finalement, nous recommandons de procéder au contrôle du filtrage pour nettoyage éventuel du filtre.


4. Mise en hivernage

Avant l'hiver, procédez conformément aux instructions du mode d'emploi pour la piscine.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par le gel.

5. Pièces de rechange

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 jeu standard 15x15 | 8 2 étanchéités (gorge large) |
| 2 jeu avec gorge large 15x30 | 9 2 étanchéités –gorge standard) |
| 3 gorge large complète | 10 porte du flotteur |
| 4 gicleur de retour avec étanchéité et mandrin du tuyau | 11 mandrin de tuyau 32/38 mm |
| 5 corps du skimmer | 12 assiette pour l'aspirateur |
| 6 bride de la gorge large | 13 couvercle |
| 7 bride de la gorge standard | 14 corbeille |

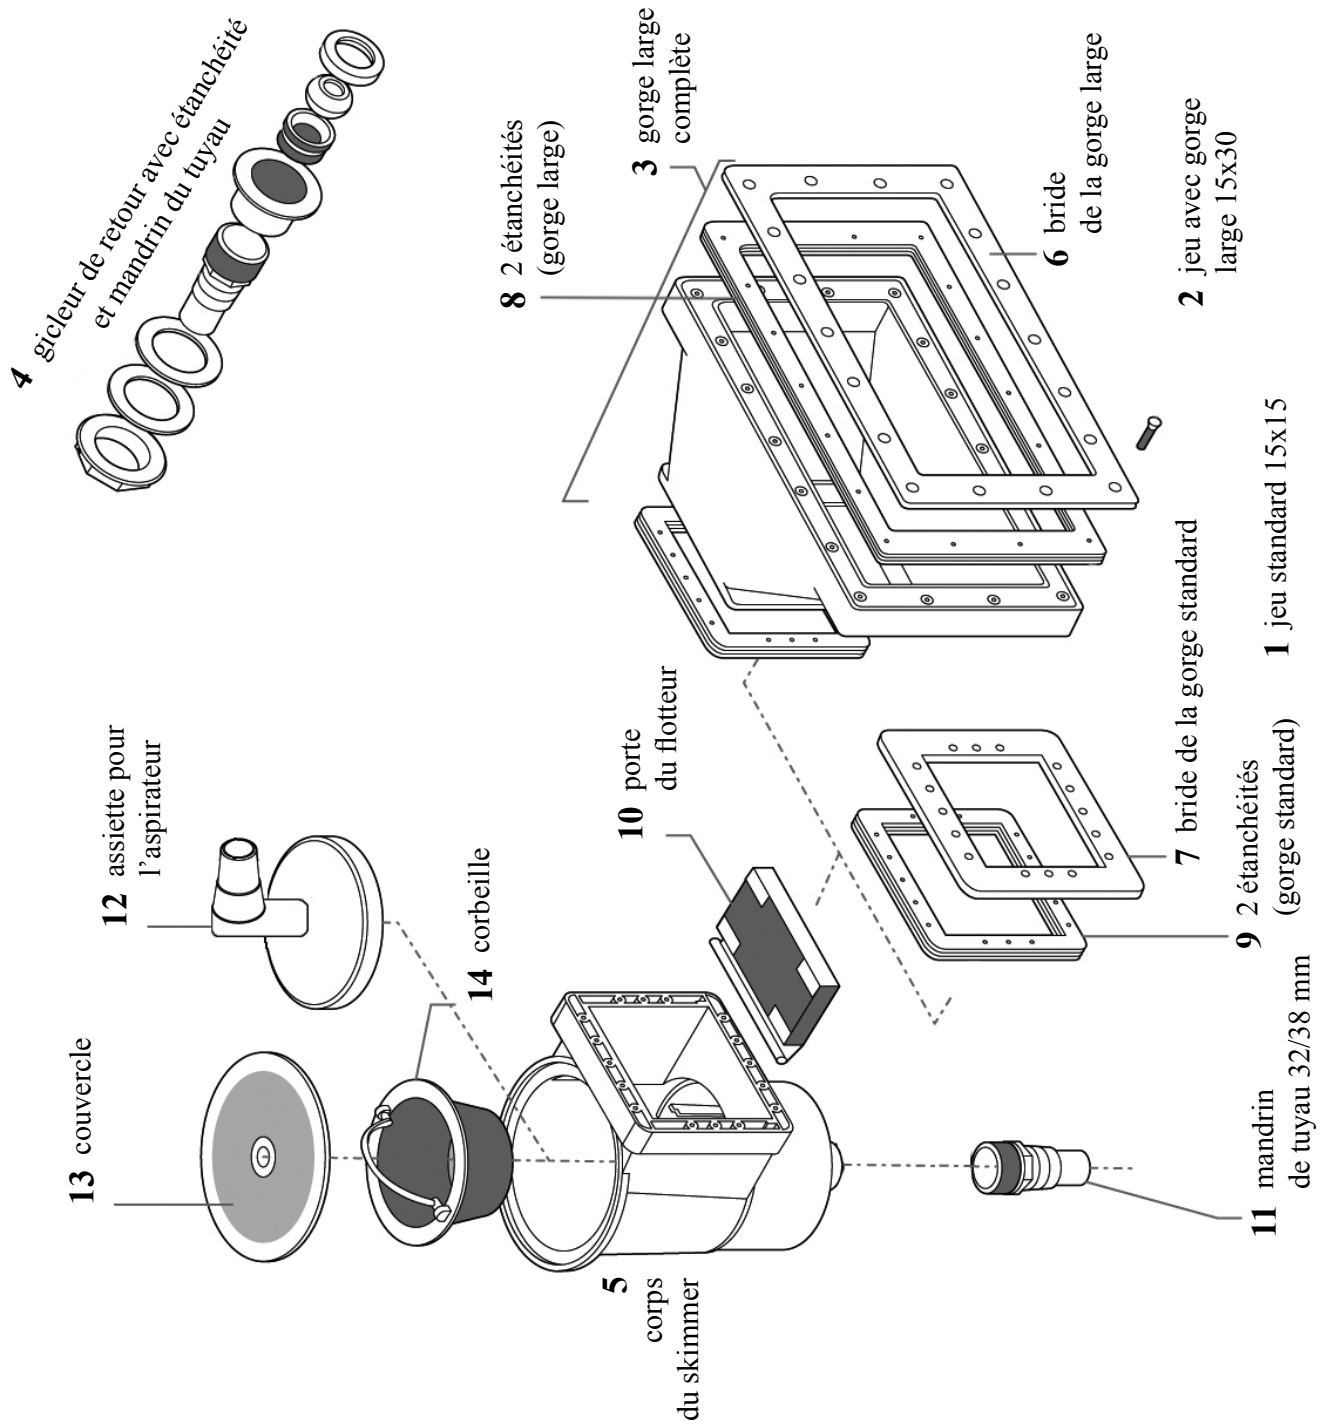

Conditions de garantie

Les conditions de garantie sont conformes aux conditions commerciales et à celles de garantie de Votre fournisseur.

Liquidation sûre du produit après la fin de la durée de vie

Après l'expiration de la durée de vie de votre produit, il est conseillé de confier sa liquidation écologique à un établissement spécialisé.

Réclamation et service après-vente

La réclamation respecte les lois concernant la protection du consommateur. En cas de constatation d'un défaut irréparable, veuillez vous adresser à Votre fournisseur.

Date.....

Fournisseur

Gardez bien ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter plus tard. Pour assurer le rendement optimal du skimmer, veuillez respecter les instructions précitées.